PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA ECUMASTER EMU CLASSIC

Do podłączenia wyświetlacza potrzebny będzie moduł CAN-Bus Ecumaster. Podłączamy magistrale CAN, są to 2 skręcone ze sobą przewody z wiązki która jest dołączona do wyświetlacza

NIEBIESKI – CAN Low – PIN1 w okrągłej wtyczce modułu CAN
BIAŁY – CAN Hi – PIN5 w okrągłej wtyczce modułu CAN

CAN BUS extension port

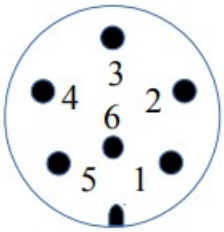

6 pin connector wiring

1 – CAN L

5 – CAN H

2 – EXT ANALOG 1

3 – EXT ANALOG 2

4 – EXT ANALOG 3

6 – EXT ANALOG 4

Konfiguracja EMU Classic

- **DEVICE – wybieramy CAN-BUS**
- **CAN-BUS speed – 500Kbps (jeśli posiadasz inne urządzenia podłączone do tej magistrali pracujące na innej prędkości musisz zmienić to w wyświetlaczu)***
- **aktywuj emu stream**
- **aktywuj stream dla modułu BT**

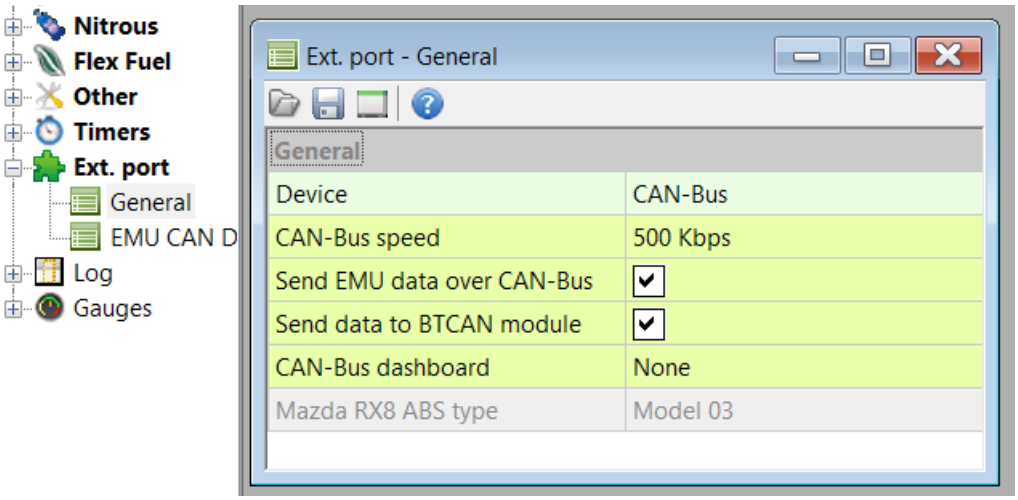
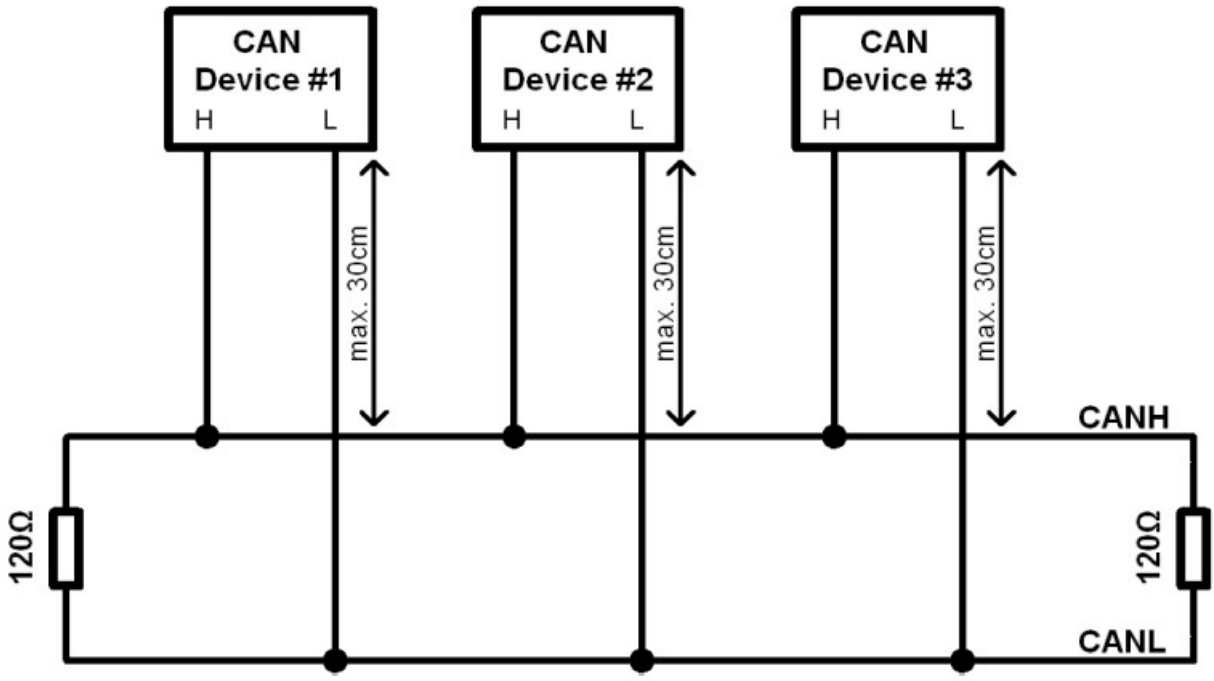
***do magistrali CAN może być podłączone wiele urządzeń. Ważne jest aby wszystkie urządzenia miały wybraną tą samą prędkość. W przypadku wielu urządzeń ważna jest tez odpowiednia terminacja magistrali CAN**